


# ND-S1 接続/対応ガイド

内容は2009年9月現在

本ガイドでは、ND-S1とiPodまたはさまざまなオーディオ機器との接続/対応機種をご案内いたします。詳細は取扱説明書をご覧ください。

## 接続について

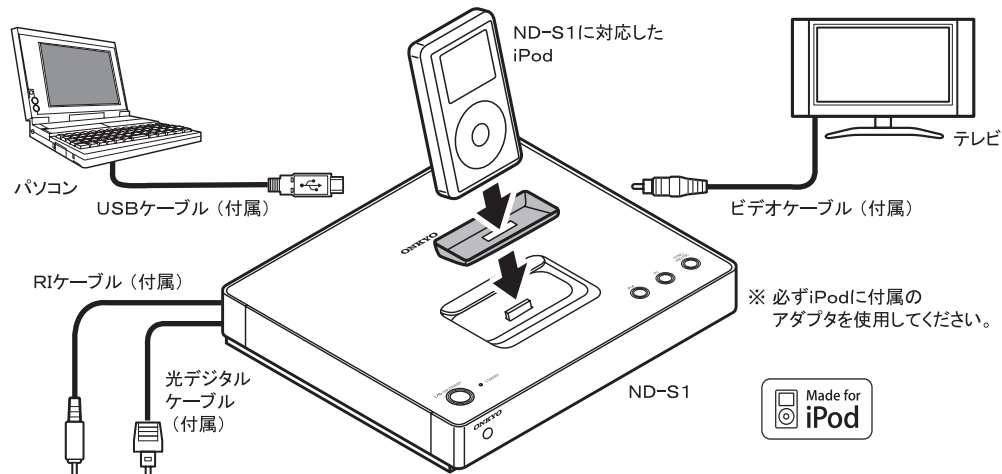


■ デジタル入力とRI端子を装備、かつ、**デジタル入力端子の名称**をDOCK (DOCK/dig) などに変更できるオンキヨー製品




■ デジタル入力とRI端子を装備、かつ、**デジタル入力を割り当てた端子の名称**をDOCK (DOCK/dig) やHDDなどに変更できるオンキヨー製品



■ デジタル入力とRI端子を装備したオンキヨー製品



■ デジタル入力を装備した製品 (ND-S1とは連動操作できません)



## 操作のしかた

■ iPodライブラリを再生する。



■ iPodライブラリを曲戻し、曲送りする。

再生中に ◀ を押すと曲の頭に戻り、停止中に押すと前の曲に戻ります。押し続けると早戻しします。

▶ を押すと次の曲に進みます。押し続けると早送りします。

■ iPodを操作する




SHUFFLE を押すと、シャッフル再生 (曲→アルバム→オフ) します。

REPEAT を押すと、リピート再生 (1曲→すべて→オフ) します。

iPod/PC で、iPodとPCとの入力切り替えができます。 ※PCの再生/操作はPCのオーディオアプリケーションで行って下さい。

SYNC/USBC/PC で、iPodとPCとの接続状態になります。iPodとiTunesとの同期もできます。 ※押し続けると接続解除できます。

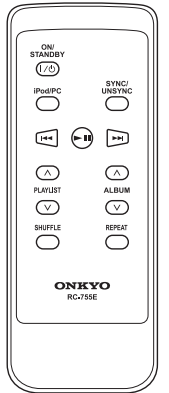

X-S1とセットでお使いの場合は、X-S1に付属のリモコンで上記の操作ができます。さらに、下記の操作も可能です。

- DISPLAY iPodのバックライトを30秒間点灯させます。
- MENU CLEAR iPodのメニュー操作に入ります。
- ENTER iPodのメニュー項目を選択します。

## 連動操作について

■ オンキヨー機器に付属のリモコンで連動操作できる動作 (下記以外の機器は連動不可)

	電源/再生 曲戻し/曲送り プレイリスト アルバムリスト	自動 入力切替	iPod メニュー操作	iPod・PC切替 iPod・PC接続
X-S1	●	●	●	●
X-N7SX X-N9SX	●	●	●	×
CR-D2LTD	●	●	×	×
HTX-22HD GXW-2.1HD BASE-V20HD SA-205HD DHT-9HD	●	●	×	×
A-5VL	●	×	●	×
AVセンター (2006年6月 以降発売の機種)	●	●	●	×

■ ND-S1対応iPod

推奨モデル  
iPod nano (2nd generation)  
iPod nano (3rd generation)  
iPod nano (4th generation) ※  
iPod nano (5th generation)  
iPod classic  
iPod touch  
iPod touch (2nd generation)  
iPod touch (2009) ※  
※アルバムアップ/ダウン操作 (アルバムリスト操作) には対応していません。

再生中にクリックホイール、ディスプレイが機能しなくなるモデル  
iPod nano (1st generation)

再生中にクリックホイール、ディスプレイ、ビデオ出力が機能しなくなるモデル  
iPod (5th generation)

iPodおよびiTunesは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。